

Manuel d'utilisation

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Table des matières

INTRODUCTION	3
INFORMATIONS GÉNÉRALES	3
CARACTÉRISTIQUES	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
CONFIGURATION	4
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT	6
FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE WR CONTROLLER (LED RC) D'ADJ	9
FONCTIONS ET VALEURS DMX - 3 CANAUX	10
FONCTIONS ET VALEURS DMX - 5 CANAUX	10
FONCTIONS ET VALEURS DMX - 6 CANAUX	11
FONCTIONS ET VALEURS DMX - 8 CANAUX	11
FONCTIONS ET VALEURS DMX - 11 CANAUX	12
FONCTIONS ET VALEURS DMX - 29 CANAUX	12
VALEURS PHOTOMETRIQUES	14
TABLEAU DES MACROS COULEUR	15
RACCORDEMENT EN DAISY CHAIN	16
FONCTIONNEMENT MAÎTRE/ESCLAVE	16
REMPLACEMENT DU FUSIBLE	16
DÉPANNAGE	16
ENTRETIEN	16
SPÉCIFICITÉS	17
RoHS : une contribution sans précédent à la préservation de l'environnement	18
DEEE : Déchets d'équipements électriques et électroniques	19
REMARQUES	20

INTRODUCTION

Déballage : Merci d'avoir fait l'acquisition de la Mega TRI60 d'American DJ®. Chaque Mega TRI60 a été scrupuleusement testée et expédiée en parfait état de fonctionnement. Veillez à bien vérifier que l'emballage n'a pas été endommagé lors du transport. Si le carton semble endommagé, veuillez inspecter soigneusement votre appareil pour vérifier qu'il ne comporte aucun dommage et que tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'unité sont arrivés intacts. Si l'unité venait à être endommagée ou des accessoires à manquer, veuillez-vous mettre en rapport avec notre service clientèle afin d'obtenir des renseignements supplémentaires. Veuillez ne pas renvoyer cette unité à votre revendeur agréé avant d'avoir contacté notre service clientèle.

Introduction: la Mega TRI60 d'American DJ® fait partie de l'effort continu de présenter des éclairages intelligents de qualité supérieure. La Mega TRI60 est une barre à LEDs DMX puissante et intelligente. Elle peut être utilisée en mode autonome ou en configuration maître/esclave. Ce wash comprend 6 modes de fonctionnement: mode musical, mode couleur statiques, mode programmes intégrés, mode automatique, mode RVB, et mode DMX.

Service à la clientèle : Si vous veniez à rencontrer quelque problème que ce soit mettez-vous en rapport avec votre revendeur American DJ.

Vous pouvez également nous contacter directement à travers notre site Web <u>www.americandj.eu</u> ou par e-mail à support@americandj.eu

AVERTISSEMENT! Pour éviter tout risque d'incendie ou décharge électrique, n'exposez cette unité, ni à l'humidité, ni à la pluie.

Attention : il n'existe aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur à l'intérieur de cette unité. N'essayez pas de le réparer vous-même, le faire entraînerait l'annulation de la garantie du constructeur. Au cas improbable où votre unité devrait être amenée en réparation, veuillez prendre contact avec le service à la clientèle d'American DJ®.

Pensez S.V.P. à recycler votre emballage chaque fois que possible.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Afin d'optimiser le rendu de cet appareil, veuillez lire et assimiler les instructions de fonctionnement afin de vous familiariser avec les manipulations de base de cette unité. Ces instructions contiennent d'importantes informations de sécurité concernant l'utilisation et la maintenance de cette unité. Veuillez garder ce manuel avec l'unité pour références futures.

CARACTÉRISTIQUES

- Multicolore
- 6 modes de fonctionnement
- Gradateur électronique de 0 à 100 %
- Microphone intégré
- Protocole DMX-512
- Connexion DMX 3 broches
- 6 modes DMX: Mode 3 canaux, 5 canaux, 6 canaux, 8 canaux, 11 canaux et 29 canaux DMX.
- Compatible avec la télécommande infrarouge WR Controller d'ADJ (non comprise)
- Raccordement en chaîne (voir page 15)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Afin de prévenir tout risque de décharge électrique ou d'incendie, veuillez ne pas exposer l'unité à l'humidité ou la pluie.
- Ne renversez ni eau ni autre liquide sur ou dans votre unité.
- N'essayez en aucun cas d'utiliser l'appareil si vous vous apercevez que le cordon d'alimentation est dénudé ou cassé. N'essayez pas d'ôter ou de casser la broche de terre du cordon d'alimentation. La broche est conçue pour réduire le risque de décharge électrique et d'incendie en cas de court-circuit interne.
- Déconnectez de l'alimentation principale avant de procéder à tout type de connexion.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (suite)

- Ne retirez le couvercle sous aucun prétexte. Cet appareil ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne faites jamais fonctionner l'unité si le couvercle est retiré.
- Ne raccordez jamais cette unité à un pack de gradation.
- Assurez-vous de toujours monter cette unité dans un endroit où peut s'effectuer une ventilation appropriée. Laissez un espace d'environ 15 cm (6 pouces) entre cette unité et le mur.
- Ne faites pas fonctionner cette unité si elle semble endommagée.
- Cette unité est conçue pour un usage intérieur exclusivement. L'utiliser en extérieur annule toute garantie.
- L'appareil doit être débranché de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Montez toujours l'unité de manière stable et sécurisée.

Les cordons d'alimentation doivent être disposés de manière à ce que personne ne marche dessus ou qu'ils ne soient pincés ni par les objets posés sur eux ni par ceux posés à leurs côtés. Faites attention également à leur sortie de l'unité.

- Nettoyage : procédez au nettoyage de l'unité en respectant les recommandations du fabricant. Voir page 15 pour de plus amples informations sur l'entretien de l'unité.
- Température : l'unité doit être située loin de sources de chaleur telles que radiateurs, chaudières, poêles ou autres appareils (y compris les amplis) qui produisent de la chaleur.

Il est impératif de procéder à son entretien quand :

- A. Le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
- B. Des objets sont tombés ou des liquides ont été renversés dans l'unité.
- C. Le lecteur a été exposé à la pluie ou l'eau.
- D. L'unité ne semble pas fonctionner correctement ou ne fonctionne plus de manière optimale.

CONFIGURATION

Source d'alimentation : la Mega TRI60 d'American DJ® est équipée d'un ballast électronique qui détecte automatiquement le voltage une fois l'unité branchée à l'alimentation électrique. Grâce au ballast électronique, vous n'avez pas à vous soucier du voltage local, cette unité peut être branchée où que ce soit.

DMX-512: DMX est l'abréviation de Digital Multiplex. Le DMX est un protocole universel utilisé comme moyen de communication entre appareils et consoles ou logiciels d'éclairage. Une console d'éclairage DMX envoie des instructions DMX au format data (données) vers l'appareil DMX. Les données DMX sont envoyés en série de données qui voyagent d'un appareil à l'autre via les terminaux XLR, (entrée) DATA « IN » et (sortie) DATA « OUT », situés sur tous les appareils DMX (la majorité consoles et logiciels DMX ne possèdent qu'un terminal de sortie DATA).

Chaînage DMX: le langage DMX permet aux appareils de toutes marques et modèles des différents constructeurs d'être raccordés entre eux et d'être pilotés depuis une seule console d'éclairage, pour peu que

tous les appareils et les commandes soient compatibles DMX. Lors de l'utilisation de plusieurs unités DMX, pour s'assurer d'une bonne transmission DATA DMX, essayez au possible d'utiliser le chaînage par câble le plus court. L'ordre dans lequel les unités sont chaînées dans un circuit DMX n'influence en aucun cas le pilotage DMX. Par exemple, une unité à laquelle on aurait affecté l'adresse DMX 1 peut être placée à n'importe quel endroit de la chaîne, au début, à la fin ou n'importe où au milieu. Quand on affecte l'adresse DMX 1 à une unité, la console d'éclairage ou le logiciel DMX sait qu'il doit envoyer les DATA requises à l'adresse 1 de cette unité, quel que soit son emplacement dans le circuit.



Figure 1

Exigences de câble DATA (câble DMX) (pour fonctionnement DMX): la Mega TRI60 peut être commandée via un protocole DMX-512. La Mega TRI60 comprend 6 modes de canaux DMX, veuillez vous référer aux pages 10 à 13 pour connaître les différents modes. L'adresse DMX est à configurer sur le panneau arrière de la Mega TRI60. Votre unité et votre console/logiciel DMX requièrent un connecteur XLR à 3 broches pour entrée et sortie de DATA (Figure 1). Nous recommandons l'utilisation de câbles DMX Accu-Cable. Si vous

CONFIGURATION (suite)

faites vos câbles vous-même, veillez à bien utiliser un câble blindé standard 110-120 Ohm. (Ce câble peut être acheté chez quasiment tous les revendeurs d'éclairage professionnel.) Vos câbles doivent comporter des connecteurs mâle et femelle à chaque extrémité. Rappelez-vous que les câble DMX se montent en Daisy Chain et ne se divisent pas.

Remarque: assurez-vous de suivre les instructions décrites en figures 2 et 3 lors de la fabrication artisanale de vos câbles. N'utilisez pas la prise de terre de votre connecteur XLR. Ne reliez pas le blindage du connecteur de votre câble à la prise de terre et ne permettez pas au blindage du conducteur d'entrer en contact avec le boîtier externe du XLR. Reliez le blindage à la terre pourrait entraîner un court-circuit et un fonctionnement erratique.


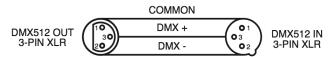


Figure 2

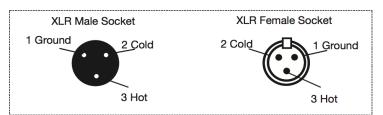

Configuration broches XLR
Broche 1 = Terre
Broche 2 = Data Compliment (signal -)
Broche 3 = Data True (signal +)

Figure 3

Remarque spéciale : terminaison de ligne. Lorsque vous utilisez un long câble, il se peut que vous soyez amené à placer un bouchon sur la dernière unité pour éviter un fonctionnement erratique. Le bouchon est une résistance d'¼ W 110-120 Ohm qui est connectée entre la broche 2 et la broche 3 du connecteur XLR mâle (DATA + et DATA -). Cette unité est insérée dans le connecteur XLR femelle de la dernière unité de votre montage en Daisy Chain pour terminer la ligne. L'utilisation d'une terminaison de câble (Référence de composant ADJ Z-DMX/T) diminue la possibilité de fonctionnement erratique.



Figure 4

Le bouchon de terminaison réduit les erreurs de signal et évite les problèmes de transmission de signal et les interférences. Il est toujours recommandé de connecter un bouchon DMX (résistance 120 Ohm ¼ W) entre la broche 2 (DMX-) et la broche 3 (DMX +) de la dernière unité.

Connecteurs DMX XLR 5 broches Certains constructeurs utilisent des câbles data DMX-512 5 broches pour la transmission de DATA plutôt que des 3 broches. Ces câbles DMX 5 broches peuvent être intégrés dans un circuit DMX 3 broches. Il est impératif d'utiliser un adaptateur de câbles lorsque vous insérez un câble data 5 broches dans un circuit 3 broches, ils se trouvent généralement dans la plupart des magasins de vente de pièces électroniques. Le tableau suivant indique en détail la conversion correcte d'un câble.

CONFIGURATION (suite)

Conversion XLR 3 broches en XLR 5 broches				
Conducteur Femelle XLR 3 broches (sortie) Mâle XLR 5 broches (entré				
Terre/blindage	Broche 1	Broche 1		
Data Compliment (signal -)	Broche 2	Broche 2		
Data True (signal +)	Broche 3	Broche 3		
Non utilisée		Ne pas utiliser		
Non utilisée		Ne pas utiliser		

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Affichage LED marche/arrêt

Pour mettre l'écran en veille après 20 secondes, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « dxx ». « XX » représente soit « on » (marche) soit « oFF » (arrêt). Utilisez les boutons UP ou DOWN jusqu'à ce que s'affiche « doff ». L'écran se mettra alors en veille après 20 s. Pressez n'importe quel bouton pour l'allumer à nouveau. Gardez à l'esprit toutefois que l'écran se mettra en veille automatiquement après 20 secondes.

- « don » correspond à un affichage LED allumé en permanence.
- « doFF » correspond à la mise en veille de l'affichage LED après 20 secondes.

Inversion d'affichage LED :

Suivez ces instructions pour basculer l'affichage à 180° afin que celui-ci apparaisse à l'envers

- 1. Branchez l'unité et appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « dXX ». « XX » représente soit « on » (marche) soit « oFF » (arrêt).
- 2. Appuyez sur le bouton SET UP jusqu'à ce que s'affiche « Stnd ».
- 3. Appuyez les boutons UP ou DOWN pour pivoter l'affichage de 180°.

Modes de fonctionnement :

La Mega TRI60 propose 6 modes de fonctionnement :

- mode musical : l'unité réagira au son
- mode couleur statiques : choisissez parmi une des 7 couleurs statiques
- mode programmes intégrés : choisissez parmi un des 22 programmes intégrés
- mode auto : ce mode fait défiler les 22 programmes internes l'un après l'autre
- mode RVB : choisissez une des trois couleurs qui restera statique ou ajustez l'intensité de chaque couleur pour réaliser la couleur désirée.
- mode de commande DMX : cette fonction vous permet de commander les caractéristiques de chaque unité individuelle à l'aide d'une console DMX-512 tel que le Show Designer™ d'Elation ou d'un logiciel comme MyDMX2.0 d'American DJ®.

Mode musical:

Dans ce mode la Mega TRI60 réagira au son. Vous pouvez régler le niveau de sensibilité au son.

- 1. Branchez l'unité et appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « SUXX ». « XX » représente la sensibilité au son (de 0 à 31). Utilisez les boutons UP ou DOWN pour ajuster la sensibilité, 0 étant le niveau de sensibilité le plus bas et 31 le niveau de sensibilité le plus haut.
- 2. L'unité changera de couleur au son musical.
- 3. Pour activer la fonction stroboscope, appuyez sur le bouton SETUP jusqu'à ce que s'affiche « FS.XX ».
- « XX » représente la vitesse de l'effet stroboscopique (de 0 à 99) «FS.00 » représente le stroboscope éteint et « FS.99 » la vitesse la plus rapide. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour ajuster la vitesse de l'effet stroboscopique.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT(Suite)

Mode de couleurs statiques :

- 1. Branchez l'unité et appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « CO-X ».
- 2. Vous pouvez choisir parmi 7 couleurs. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour parcourir les 7 couleurs. Une fois ceci fait, vous pouvez activer la fonction stroboscope en appuyant sur le bouton SET UP pour entrer en mode Flash (stroboscope).
- 3. Pour activer la fonction stroboscope, appuyez sur le bouton SETUP jusqu'à ce que s'affiche « FS.XX ».
- « XX » représente la vitesse de l'effet stroboscopique (de 0 à 99) «FS.00 » représente le stroboscope éteint et « FS.99 » la vitesse la plus rapide. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour ajuster la vitesse de l'effet stroboscopique.

Mode Programmes intégrés :.

- 1. Branchez l'unité et appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « Pr.XX ».
- Vous pouvez choisir parmi 22 programmes intégrés. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour choisir le programme désiré.
- 2. Après avoir choisi le programme désiré, vous pouvez ajuster la vitesse de défilement du programme en appuyant sur le bouton SETUP. « SP.XX » s'affiche. « XX » représente un chiffre de 01 à 99, 01 étant la plus lente, 99 la vitesse la plus rapide. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour régler la vitesse de défilement du programme.
- 3. Appuyez à nouveau sur le bouton SETUP et « Fd.XX s'affiche. C'est le réglage de la vitesse du fondu. « XX » représente une valeur de 00 à 99. Pour la valeur 00, le fondu est éteint, 01 étant la vitesse la plus lente et 99 la vitesse la plus rapide.
- 4. Appuyez à nouveau sur le bouton SETUP et « FS.XX s'affiche. C'est la fonction stroboscopique. « XX » représente une valeur de 00 à 99. Pour la valeur 00, l'effet stroboscopique est éteint, 01 étant la vitesse la plus lente et 99 la vitesse la plus rapide. Utilisez les boutons Up et Down pour régler la vitesse.

NOTE: quand les programmes 21 ou 22 sont utilisés, une option couleur s'affiche après la fonction stroboscopique. Quand le bouton SETUP et appuyé après la fonction stroboscopique, « 1.XXX » s'affichera. C'est le réglage de la couleur de base dans ces programmes. Appuyez les boutons UP ou DOWN pour trouver la couleur de base désirée. Après avoir choisi la couleur de base, appuyez à nouveau le bouton SETUP et « 2.XXX » s'affichera. C'est le réglage de la couleur qui défilera. Appuyez les boutons UP ou DOWN pour changer la couleur de défilement.

Mode auto:

Dans le mode automatique, le fondu de couleur et la vitesse de couleur peuvent être ajustées. Vous pouvez aussi activer la fonction stroboscopique et varier la vitesse de celle-ci.

- 1. Branchez l'unité et appuyez sur bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « AUTO ». Pressez le bouton SET UP pour régler la vitesse du fondu, de la fonction stroboscopique et des cycles des programmes.
- Fd.XX : vitesse de fondu de couleur. Appuyez sur les boutons UP ou DOWN pour régler la vitesse. La valeur 00 éteint le fondu de couleur, la vitesse 01 étant la plus lente, 99 la vitesse de fondu la plus rapide.
- FS.XX : Réglage de l'effet stroboscopique. Appuyez sur les boutons UP ou DOWN pour régler la vitesse. La valeur 00 éteint l'effet stroboscopique, la vitesse 01 étant la plus lente, 99 la vitesse du stroboscope plus rapide.
- n.XXX : ce réglage vous permet de déterminer le nombre de cycles que chaque programme doit parcourir avant de passer au programme suivant. Exemple : n.002 voudra dire que le programme tournera 2 fois avant de passer au programme suivant.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT(Suite)

Mode de gradation RVB :

1. Branchez l'unité et appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « r.XXX ».

Ceci est le mode de gradation du ROUGE. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour en régler l'intensité.

Quand s'affichera « G.XXX » c'est le mode de gradation du VERT. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour en régler l'intensité.

Quand s'affichera « b.XXX » c'est le mode de gradation du BLEU. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour en régler l'intensité.

Après avoir régler les intensités RVB, vous pouvez activer le mode stroboscopique si vous le désirez, en appuyant le bouton SETUP

« FS.XX » s'affichera : Appuyez sur les boutons UP ou DOWN pour régler la vitesse. La valeur 00 éteint l'effet stroboscopique, la vitesse 01 étant la plus lente, 99 la vitesse la plus rapide

Mode DMX:

Utiliser une console ou un logiciel DMX vous permet de librement créer vos propres programmes sur mesure, répondant à vos besoins particuliers. Cette fonction vous permettra également d'utiliser vos unités comme projecteurs wash. La Mega TRI60 propose 6 modes DMX : Mode 3 canaux, 5 canaux, 6 canaux, 8 canaux, 11 canaux et 29 canaux. Voir page 10 à 13 pour les caractéristiques DMX de chaque mode.

- 1. Cette fonction vous permet de commander les caractéristiques de chaque TRI LED RVB individuellement à l'aide d'une console ou d'un logiciel DMX-512.
- 2. Pour faire fonctionner votre unité en mode DMX, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « d.XXX » « XXX » représente l'adresse DMX actuelle. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour sélectionner l'adresse DMX désirée, puis appuyez sur le bouton SET UP pour sélectionner le mode de canal DMX.
- 3. Utilisez les boutons UP ou DOWN pour parcourir les modes de canaux DMX. Les modes de canaux sont repris ci-après :
- Pour exécuter le mode 3 canaux, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « Ch.01 ». Il s'agit du mode 3 canaux DMX.
- Pour exécuter le mode 5 canaux, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « Ch.02 ». Il s'agit du mode 5 canaux DMX.
- Pour exécuter le mode 6 canaux, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « Ch.03 ». Il s'agit du mode 6 canaux DMX.
- Pour exécuter le mode 8 canaux, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « Ch.04 ». Il s'agit du mode 8 canaux DMX.
- Pour exécuter le mode 11 canaux, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « Ch.05 ». Il s'agit du mode 11 canaux DMX.
- Pour exécuter le mode 29 canaux, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « Ch.06 ». Il s'agit du mode 29 canaux DMX. •
- 4. Voir page 10 à 13 pour les caractéristiques DMX de chaque mode.
- 5. Après avoir sélectionné votre mode de canal DMX, branchez l'unité via les connexions XLR à une console ou un logiciel DMX standard tel que le DMX Operator d'Elation Professional ou le logiciel MyDMX2.0 d'ADJ.

ADJ WR Controller (LED RC) : Récepteur infrarouge

Cette fonction est utilisée pour activer et désactiver le récepteur infrarouge. Quand cette fonction est activée, vous pouvez commander l'unité par le biais de la télécommande à infrarouge **WR Controller** (LED RC) d'ADJ. Veuillez consultez la page suivante pour connaître les fonctions et commande de la télécommande WR Controller d'ADJ.

- 1. Branchez l'unité et appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que s'affiche « AUTO ».
- 2. Appuyez sur le bouton SET UP jusqu'à ce que s'affiche « IrXX ». « XX » représente soit « on » (marche) soit « oF » (arrêt).
- 3. Pressez les boutons UP ou DOWN pour soit activer (On) soit désactiver (Off) la télécommande.

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE WR CONTROLLER (LED RC) D'ADJ

La télécommande à infrarouge **WR CONTROLLER** d'ADJ (vendue séparément) comprend de multiples fonctionnalités vous permettant de commander entièrement la Mega TRI60. Pour ce faire, vous devez la pointer vers l'avant de l'unité et vous trouver dans un rayon de 30 pieds (9 mètres). Pour utiliser la télécommande à infrarouge WR Controller d'ADJ, vous devez d'abord activer le récepteur à infrarouge des unités. Pour ce faire, suivez les instructions reprises en page 8.

BLACKOUT: Appuyer ce bouton entraînera la mise en noir général de l'unité.

AUTO RUN: Ce bouton activera le programme automatique. Vous pouvez ajuster le nombre de cycles en appuyant sur la touche SPEED d'abord, puis en utilisant les boutons « + » et « - ». Vous pouvez aussi activer le mode stroboscope en appuyant sur le bouton FLASH et ensuite utiliser les boutons « + » et « - » pour ajuster la vitesse du stroboscope

PROGRAM SELECTION: ce bouton activera le mode couleurs statiques ou le mode programmes intégrés. En **mode couleurs statiques**, utilisez les boutons « + » et « - » pour naviguer à travers les 7 couleurs statiques. Appuyez sur le bouton FLASH pour activer la fonction stroboscopique si vous le désirez et utilisez

les boutons « + » et « - » pour régler la vitesse du stroboscope.

En **mode programmes intégrés**, utilisez les boutons « + » et « - » pour naviguer à travers les 22 différents programmes. Appuyez sur le boutons SPEED et utilisez les boutons « + » et « - » pour ajuster la vitesse de défilement du programme choisi. Appuyez sur le bouton FLASH pour activer la fonction stroboscopique si vous le désirez et utilisez les boutons « + » et « - » pour régler la vitesse du stroboscope. Appuyez deux fois sur le bouton FLASH pour entrer dans réglage du temps de fondu et utilisez les boutons « + » et « - » pour ajuster le temps de fondu.

FLASH: activation de l'effet stroboscope. Vous pouvez commander la fréquence de clignotement du flash en appuyant sur les boutons + et -. Appuyez sur ce bouton à nouveau pour quitter le mode stroboscope.

SPEED: Appuyez sur ce bouton pour activer et utilisez les boutons « + » et « - » pour régler la vitesse du programme AUTO RUN.

DMX MODE: ce bouton vous laissera sélectionner quel mode DMX vous désirez utiliser. Certaines unités proposent différents modes de canaux DMX. Ce bouton permettra de passer entre les différents modes. Voir page 10 à 13 pour connaître les caractéristiques, valeurs et modes DMX.

SOUND ACTIVE: Ce bouton vous permet d'activer le mode musical. Utilisez les boutons « + » et « - » pour ajuster la sensibilité au son. Appuyez sur le bouton FLASH pour activer la fonction stroboscope et utilisez les boutons « + » et « - » pour ajuster la vitesse du stroboscope.

SLAVE (activation esclave) : ce bouton vous permet de configurer l'appareil en tant qu'esclave en configuration maître/esclave.

SET ADDRESS: utilisez ce bouton pour configurer l'adresse DMX. Appuyez tout d'abord ce bouton, puis appuyez sur les chiffres pour configurer l'adresse.

Par exemple : pour configurer l'adresse DMX 1, composez la séquence « S-0-0-1 »

Pour configurer l'adresse DMX 245, composez la séquence « S-2-4-5 »

- R G B: pressez l'un ou l'autre de ces boutons, puis utilisez les boutons « + » et « » pour régler l'intensité.
- + et -: utilisez ces boutons pour régler la cadence de clignotement du stroboscope, la vitesse du fonctionnement automatique, la sensibilité au son et la sélection de programme.

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE WR CONTROLLER (LED RC) D'ADJ

Commande DMX:

Utiliser une console ou un logiciel DMX tel que le DMX Operator d'Elation Professional ou MyDMX2.0 d'American DJ permet à l'utilisateur de librement créer ses propres programmes sur mesure, répondant à ses besoins particuliers. Suivez les instructions reprises ci-dessous pour configurer votre mode et votre adresse DMX.

- 1. Avant le raccordement à une console ou une interface DMX, comme votre unité propose différents modes de canaux DMX, veuillez d'abord sélectionner le mode désiré en appuyant sur le bouton MODE DMX, puis en utilisant les boutons « + » et « » pour parcourir les modes de canaux DMX. Configurez le mode avant de configurer l'adresse sur l'unité. Plus de détails sur les modes DMX ci-après.
- 2. Une fois votre mode sélectionné, configurez l'adresse DMX de l'unité en appuyant sur le bouton S. Une fois celui-ci pressé, la LED clignotera 2 à 3 fois et toutes les LED rouges s'allumeront. Utilisez les boutons de chiffres pour saisir l'adresse désirée. Consultez la section **SET ADDRESS** ci-dessus.

Remarque : Lorsque vous configurez l'adresse DMX, à chaque fois qu'un chiffre est pressé, une LED de couleur brillera. Une fois l'adresse DMX correctement configurée, toutes les LED clignoteront 2 ou 3 fois.

- 3. Vous pouvez maintenant raccorder l'unité via les connexions XLR à toute console ou interface DMX standard. Veuillez consulter les pages 10 à 13 pour une description détaillée des modes, valeurs et caractéristiques DMX.
- Si les LEDs rouges brillent, vous vous trouvez en mode DMX 1 : mode 3 canaux DMX.
- Si les LEDs vertes brillent, vous vous trouvez en mode DMX 2 : mode 5 canaux DMX.
- Si les LEDs bleues brillent, vous vous trouvez en mode DMX 3 : mode 6 canaux DMX.
- Si les LEDs rouges et vertes brillent, vous vous trouvez en mode DMX 4 : mode 8 canaux DMX.
- Si les LEDs rouges et bleues brillent, vous vous trouvez en mode DMX 5 : mode 11 canaux DMX.
- Si les LEDs vertes et bleues brillent, vous vous trouvez en mode DMX 6 : mode 29 canaux DMX.

FONCTIONS ET VALEURS DMX - 3 CANAUX				
Canal	Valeur Fonction			
1		ROUGE		
	0 - 255	de 0 à 100 %		
2		VERT		
	0 - 255	de 0 à 100 %		
3		BLEU		
	0 - 255	de 0 à 100 %		

FONCTIONS ET VALEURS DMX - 5 CANAUX				
Canal	Valeur	Fonction		
		20102		
1		ROUGE		
	0 - 255	de 0 à 100 %		
2		VERT		
	0 - 255	de 0 à 100 %		
3		BLEU		
	0 - 255	de 0 à 100 %		
4		FONCTION STROBOSCOPE		
	0-7	OFF		
	8 - 255	STROBOSCOPE LENT-RAPIDE		
5		GRADATEUR MAÎTRE		
	0 - 255	de 0 à 100 %		

FONCTIONS ET VALE	FONCTIONS ET VALEURS DMX - 6 CANAUX				
Canal	Valeur	Fonction			
1		ROUGE			
	0 - 255	de 0 à 100 %			
2		VERT			
	0 - 255	de 0 à 100 %			
3		BLEU			
	0 - 255	de 0 à 100 %			
4		MACROS COULEURS			
	0 - 255	(voir table des macros couleurs page 21)			
5		FONCTION STROBOSCOPE			
	0-7	OFF			
	8 - 255	STROBOSCOPE LENT-RAPIDE			
6		GRADATEUR MAÎTRE			
	0 - 255	0-100%			

Les canaux 1, 2, 3 ne fonctionneront pas quand le canal 4 est utilisé.

Canal	Valeur	Fonction
1		DOUGE
1	0. 255	ROUGE de 0 à 100 %
0	0 - 255	
2	0. 255	VERT de 0 à 100 %
2	0 - 255	
3	0. 255	BLEU de 0 à 100 %
4	0 - 255	MACROS DE COULEURS
4	0. 255	
_	0 - 255	(voir table des macros couleurs page 14)
5	0.45	PROGRAMMES INTÉGRÉS
	0-15	OFF
	16-25	PROGRAMME 1
	26-35	PROGRAMME 2
	36-45	PROGRAMME 4
	46-55	PROGRAMME 4
	56-65	PROGRAMME 5
	66-75	PROGRAMME 6
	76-85	PROGRAMME 7
	86-95	PROGRAMME 8
	96-105	PROGRAMME 9
	106-115	PROGRAMME 10
	116-125	PROGRAMME 11
	126-135	PROGRAMME 12
	136-145	PROGRAMME 13
	146-155	PROGRAMME 14
	156-165	PROGRAMME 15
	166-175	PROGRAMME 16
	176-185	PROGRAMME 17
	186-195	PROGRAMME 18
	196-205	PROGRAMME 19
	206-215	PROGRAMME 20
	216-225	PROGRAMME 21
	226-235	PROGRAMME 22
	236-245	AUTOMATIQUE
	246-255	MODE MUSICAL

FONCTIONS ET VALE	FONCTIONS ET VALEURS DMX - 8 CANAUX (SUITE)				
6		VITESSE DU PROGRAMME/SENSIBILITÉ AU SON			
	0 - 255	VITESSE DU PROGRAMME LENT à RAPIDE			
	0 - 255	SENSIBILITÉ AU SON MIN À MAX			
7		FONCTION STROBOSCOPE			
	0 - 7	OFF			
	8 - 255	STROBOSCOPE LENT-RAPIDE			
8		GRADATION MAÎTRE			
	0- 255	0 % - 100 %			

Les canaux 1, 2, 3 ne fonctionneront pas quand le canal 4 est utilisé.

Quand le canal 5 à une valeur DMX entre 16 et 235, le canal 6 contrôle la vitesse de programme Quand le canal 5 à une valeur DMX entre 246-255, le canal 6 contrôle la sensibilité au son Quand le canal 5 à une valeur DMX entre 216 et 235, le canal 3 permet de choisir la couleur défilante, le canal 4 permet de choisir la couleur de base et le canal 6 permet de régler la vitesse de la couleur défilante


FONCTIONS ET VALEU	IRS DMX - 11 CANAUX	
1		LEDs ROUGES 1-3
	0 - 255	de 0 à 100 %
2		LEDs VERTES 1-3
	0 - 255	de 0 à 100 %
3		LEDs BLEUES 1-3
	0 - 255	de 0 à 100 %
4		LEDs ROUGES 4-6
	0 - 255	de 0 à 100 %
5		LEDs VERTES 4-6
	0 - 255	de 0 à 100 %
6		LEDs BLEUES 4-6
	0 - 255	de 0 à 100 %
7		LEDs ROUGES 7-9
	0 - 255	de 0 à 100 %
8		LEDs VERTES 7-9
	0 - 255	de 0 à 100 %
9		LEDs BLEUES 7-9
	0 - 255	de 0 à 100 %
10		FONCTION STROBOSCOPE
	0 - 7	OFF
	8 - 255	STROBOSCOPE LENT-RAPIDE
11		GRADATION MAÎTRE
	0- 255	0 % - 100 %

FONCTIONS ET VALE	URS DMX - 29 CANAUX	
1	0 - 255	LED ROUGE 1
		de 0 à 100 %
2	0 - 255	LED VERTE 1
		de 0 à 100 %
3	0 - 255	LED BLEUE 1
		de 0 à 100 %
4	0 - 255	LED ROUGE 2
		de 0 à 100 %
5	0 - 255	LED VERTE 2
		de 0 à 100 %
6	0 - 255	LED BLEUE 2
		de 0 à 100 %
7	0 - 255	LED ROUGE 3
		de 0 à 100 %

FONCTIONS ET VALEU	RS DMX – 29 CANAUX (SUITE)	
8	,	LED VERTE 3
	0 - 255	de 0 à 100 %
9		LED BLEUE 3
	0 - 255	de 0 à 100 %
10		LED ROUGE 4
	0 - 255	de 0 à 100 %
11		LED VERTE 4
	0 - 255	de 0 à 100 %
12		LED BLEUE 4
	0 - 255	de 0 à 100 %
13		LED ROUGE 5
	0 - 255	de 0 à 100 %
14		LED VERTE 5
	0 - 255	de 0 à 100 %
15		LED BLEUE 5
	0 - 255	de 0 à 100 %
16		LED ROUGE 6
	0 - 255	de 0 à 100 %
17		LED VERTE 6
	0 - 255	de 0 à 100 %
18		LED BLEUE 6
	0 - 255	de 0 à 100 %
19		LED ROUGE 7
	0 - 255	de 0 à 100 %
20		LED VERTE 7
	0 - 255	de 0 à 100 %
21		LED BLEUE 7
	0 - 255	de 0 à 100 %
22		LED ROUGE 8
	0 - 255	de 0 à 100 %
23		LED VERTE 8
	0 - 255	de 0 à 100 %
24		LED BLEUE 8
	0 - 255	de 0 à 100 %
25		LED ROUGE 9
	0 - 255	de 0 à 100 %
26		LED VERTE 9
	0 - 255	de 0 à 100 %
27		LED BLEUE 9
	0 - 255	de 0 à 100 %
28		FONCTION STROBOSCOPE
	0 - 7	OFF
	8 - 255	STROBOSCOPE LENT-RAPIDE
29		GRADATION MAÎTRE
	0- 255	de 0 à 100 %

VALEURS PHOTOMETRIQUES

R	D25	1320	492	258	143	100	
G	D25	1310	461	228	146	95	
В	D25	1410	587	296	181	124	lux
RGB	D25	3610	1390	699	423	289	

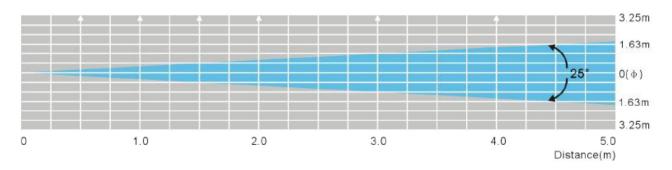

1 - 7 8 - 15 8 - 15 MEDIUM AMBER 16 - 23 24 - 31 32 - 39 GOLDEN AMBER 40 - 47 LIGHT RED 48 - 55 MEDIUM RED 56 - 63 MEDIUM PINK 64 - 71 BROADWAY PINK 72 - 79 FOLIES PINK LIGHT LAVENDER 88 - 95 SPECIAL LAVENDER 104 - 111 INDIGO 112 - 119 HEMSLEY BLUE 120 - 127 TIPTON BLUE 128 - 135 LIGHT STEEL BLUE 136 - 143 LIGHT STEEL BLUE 136 - 143 LIGHT STEEL BLUE 144 - 151 SKY BLUE 152 - 159 BRILLIANT BLUE 168 - 175 BRIGHT BLUE 176 - 183 PRIMARY BLUE 177 - 183 PRIMARY BLUE 184 - 191 CONGO BLUE 192 - 199 PALE YELLOW GREEN MOSS GREEN PRIMARY GREEN 200 - 207 MOSS GREEN PRIMARY GREEN DOUBLE CTB FULL CTB 1A1 CTB DARK BLUE MUITTE	TABLEAU DES MACROS	COULEUR
16 - 23	1 - 7	BASTARD AMBER
24 - 31 32 - 39 40 - 47 48 - 55 56 - 63 64 - 71 72 - 79 80 - 87 81 - 96 64 - 103 104 - 111 11	8 - 15	MEDIUM AMBER
32 - 39 40 - 47 48 - 55 40 - 47 48 - 55 56 - 63 MEDIUM RED MEDIUM PINK BROADWAY PINK 72 - 79 FOLLIES PINK LIGHT LAVENDER 88 - 95 SPECIAL LAVENDER 104 - 111 INDIGO HEMSLEY BLUE 120 - 127 TIPTON BLUE 128 - 135 LIGHT STEEL BLUE LIGHT SY BLUE 144 - 151 SKY BLUE 152 - 159 BRILLIANT BLUE LIGHT GREEN BLUE 160 - 167 LIGHT GREEN BLUE 168 - 175 BRIGHT BLUE 176 - 183 PRIMARY GREEN 200 - 207 MOSS GREEN PRIMARY GREEN 201 - 223 POUBLE CTB FULL CTB HALF CTB DARK BLUE	16 - 23	PALE AMBER GOLD
40 - 47	24 - 31	GALLO GOLD
48 - 55 MEDIUM RED 56 - 63 MEDIUM PINK 64 - 71 BROADWAY PINK 72 - 79 FOLLIES PINK 80 - 87 LIGHT LAVENDER 88 - 95 SPECIAL LAVENDER 104 - 111 INDIGO 112 - 119 HEMSLEY BLUE 120 - 127 TIPTON BLUE 128 - 135 LIGHT STEEL BLUE 136 - 143 LIGHT SKY BLUE 144 - 151 SKY BLUE 152 - 159 BRILLIANT BLUE 160 - 167 LIGHT GREEN BLUE 168 - 175 BRIGHT BLUE 176 - 183 PRIMARY BLUE 184 - 191 CONGO BLUE 192 - 199 PALE YELLOW GREEN 200 - 207 MOSS GREEN 208 - 215 PRIMARY GREEN 216 - 223 DOUBLE CTB 224 - 231 FULL CTB 232 - 239 HALF CTB 240 - 247 DARK BLUE	32 - 39	GOLDEN AMBER
56 - 63 MEDIUM PINK 64 - 71 BROADWAY PINK 72 - 79 FOLLIES PINK 80 - 87 LIGHT LAVENDER 88 - 95 SPECIAL LAVENDER 104 - 111 INDIGO 112 - 119 HEMSLEY BLUE 120 - 127 TIPTON BLUE 128 - 135 LIGHT SKEL BLUE 136 - 143 LIGHT SKY BLUE 144 - 151 SKY BLUE 152 - 159 BRILLIANT BLUE 160 - 167 LIGHT GREEN BLUE 168 - 175 BRIGHT BLUE 176 - 183 PRIMARY BLUE 184 - 191 CONGO BLUE 192 - 199 PALE YELLOW GREEN 200 - 207 MOSS GREEN 208 - 215 PRIMARY GREEN 216 - 223 DOUBLE CTB 224 - 231 FULL CTB 232 - 239 HALF CTB DARK BLUE	40 - 47	LIGHT RED
64 - 71 BROADWAY PINK 72 - 79 FOLLIES PINK 80 - 87 LIGHT LAVENDER 88 - 95 SPECIAL LAVENDER 96 - 103 LAVENDER 104 - 111 INDIGO 112 - 119 HEMSLEY BLUE 120 - 127 TIPTON BLUE 128 - 135 LIGHT STEEL BLUE 136 - 143 LIGHT SKY BLUE 144 - 151 SKY BLUE 152 - 159 BRILLIANT BLUE 160 - 167 LIGHT GREEN BLUE 168 - 175 BRIGHT BLUE 176 - 183 PRIMARY BLUE 184 - 191 CONGO BLUE 192 - 199 PALE YELLOW GREEN 200 - 207 MOSS GREEN 208 - 215 PRIMARY GREEN 216 - 223 DOUBLE CTB 224 - 231 FULL CTB 232 - 239 HALF CTB 240 - 247 DARK BLUE	48 - 55	MEDIUM RED
FOLLIES PINK	56 - 63	MEDIUM PINK
80 - 87 88 - 95 96 - 103 104 - 111 112 - 119 120 - 127 135 144 - 151 152 - 159 160 - 167 168 - 175 176 - 183 184 - 191 192 - 199 200 - 207 208 - 215 204 - 247 LIGHT LAVENDER SPECIAL LAVENDER SPECIAL LAVENDER SPECIAL LAVENDER LAVENDER LAVENDER LAVENDER LAVENDER LAVENDER LIGHT STEEL BLUE LIGHT SKY BLUE LIGHT SKY BLUE LIGHT GREEN BLUE BRILLIANT BLUE LIGHT GREEN BLUE BRIGHT BLUE CONGO BLUE PALE YELLOW GREEN MOSS GREEN PRIMARY GREEN DOUBLE CTB FULL CTB DARK BLUE	64 - 71	BROADWAY PINK
\$88 - 95 96 - 103 104 - 111 112 - 119 120 - 127 135 136 - 143 144 - 151 152 - 159 160 - 167 168 - 175 176 - 183 184 - 191 192 - 199 200 - 207 208 - 215 216 - 223 224 - 231 240 - 247 SINDIGO LAVENDER INDIGO HEMSLEY BLUE INDIGO HEMSLEY BLUE IIGHT SKY BLUE SKY BLUE BRILLIANT BLUE LIGHT GREEN BLUE BRIGHT BLUE CONGO BLUE PALE YELLOW GREEN PRIMARY GREEN DOUBLE CTB FULL CTB HALF CTB DARK BLUE	72 - 79	FOLLIES PINK
104 - 111	80 - 87	LIGHT LAVENDER
104 - 111 112 - 119 120 - 127 135 128 - 135 136 - 143 144 - 151 152 - 159 160 - 167 168 - 175 176 - 183 184 - 191 192 - 199 200 - 207 208 - 215 216 - 223 224 - 231 232 - 239 240 - 247 IIPTON BLUE IIGHT STEEL BLUE LIGHT SKY BLUE BRILLIANT BLUE LIGHT GREEN BLUE BRIGHT BLUE PRIMARY BLUE CONGO BLUE PALE YELLOW GREEN DOUBLE CTB FULL CTB DARK BLUE	88 - 95	SPECIAL LAVENDER
112 - 119 120 - 127 128 - 135 136 - 143 144 - 151 152 - 159 160 - 167 168 - 175 176 - 183 184 - 191 192 - 199 200 - 207 208 - 215 216 - 223 224 - 231 240 - 247 HEMSLEY BLUE TIPTON BLUE LIGHT STEEL BLUE LIGHT SKY BLUE SKY BLUE BRILLIANT BLUE LIGHT GREEN BLUE BRIGHT BLUE CONGO BLUE PALE YELLOW GREEN PALE YELLOW GREEN DOUBLE CTB FULL CTB DARK BLUE 102 - 247 DARK BLUE 103 - 107 104 - 107 107	96 - 103	LAVENDER
120 - 127 128 - 135 136 - 143 144 - 151 152 - 159 160 - 167 168 - 175 176 - 183 184 - 191 192 - 199 200 - 207 208 - 215 216 - 223 224 - 231 232 - 239 240 - 247 TIPTON BLUE LIGHT STEEL BLUE LIGHT SKY BLUE BRILLIANT BLUE LIGHT GREEN BLUE BRIGHT BLUE CONGO BLUE PALE YELLOW GREEN PRIMARY GREEN DOUBLE CTB FULL CTB DARK BLUE LIGHT STEEL BLUE BRILLIANT BLUE BRIGHT BLUE BRIGHT BLUE CONGO BLUE PALE YELLOW GREEN PRIMARY GREEN DOUBLE CTB FULL CTB DARK BLUE	104 - 111	INDIGO
128 - 135 136 - 143 144 - 151 152 - 159 160 - 167 168 - 175 176 - 183 184 - 191 192 - 199 200 - 207 208 - 215 216 - 223 224 - 231 232 - 239 240 - 247 LIGHT STEEL BLUE LIGHT SKY BLUE SKY BLUE BRILLIANT BLUE BRILLIANT BLUE BRIGHT BLUE PRIMARY BLUE CONGO BLUE PALE YELLOW GREEN PRIMARY GREEN DOUBLE CTB FULL CTB DARK BLUE	112 - 119	HEMSLEY BLUE
136 - 143 LIGHT SKY BLUE 144 - 151 SKY BLUE 152 - 159 BRILLIANT BLUE 160 - 167 LIGHT GREEN BLUE 168 - 175 BRIGHT BLUE 176 - 183 PRIMARY BLUE 184 - 191 CONGO BLUE 192 - 199 PALE YELLOW GREEN 200 - 207 MOSS GREEN 208 - 215 PRIMARY GREEN 216 - 223 DOUBLE CTB 224 - 231 FULL CTB 232 - 239 HALF CTB 240 - 247 DARK BLUE	120 - 127	TIPTON BLUE
144 - 151 152 - 159 BRILLIANT BLUE 160 - 167 LIGHT GREEN BLUE 168 - 175 BRIGHT BLUE 176 - 183 PRIMARY BLUE 184 - 191 CONGO BLUE 192 - 199 PALE YELLOW GREEN 200 - 207 MOSS GREEN 208 - 215 PRIMARY GREEN 216 - 223 DOUBLE CTB 224 - 231 FULL CTB 184 - 191 DARK BLUE	128 - 135	LIGHT STEEL BLUE
152 - 159 160 - 167 LIGHT GREEN BLUE 168 - 175 BRIGHT BLUE 176 - 183 PRIMARY BLUE CONGO BLUE 192 - 199 PALE YELLOW GREEN 200 - 207 MOSS GREEN 208 - 215 PRIMARY GREEN 216 - 223 DOUBLE CTB 224 - 231 FULL CTB 240 - 247 BRIGHT BLUE BRIGHT BLUE BRIGHT BLUE BRIGHT BLUE BRIGHT BLUE BRIGHT BLUE CONGO BLUE PALE YELLOW GREEN MOSS GREEN PRIMARY GREEN DOUBLE CTB FULL CTB DARK BLUE	136 - 143	LIGHT SKY BLUE
160 - 167 LIGHT GREEN BLUE 168 - 175 BRIGHT BLUE 176 - 183 PRIMARY BLUE 184 - 191 CONGO BLUE 192 - 199 PALE YELLOW GREEN 200 - 207 MOSS GREEN 208 - 215 PRIMARY GREEN 216 - 223 DOUBLE CTB 224 - 231 FULL CTB 232 - 239 HALF CTB DARK BLUE	144 - 151	SKY BLUE
168 - 175 176 - 183 PRIMARY BLUE CONGO BLUE 192 - 199 PALE YELLOW GREEN 200 - 207 MOSS GREEN 208 - 215 PRIMARY GREEN 216 - 223 DOUBLE CTB 224 - 231 FULL CTB 232 - 239 HALF CTB DARK BLUE	152 - 159	BRILLIANT BLUE
176 - 183 184 - 191 192 - 199 PALE YELLOW GREEN 200 - 207 MOSS GREEN 208 - 215 PRIMARY BLUE MOSS GREEN PRIMARY GREEN DOUBLE CTB FULL CTB HALF CTB DARK BLUE	160 - 167	LIGHT GREEN BLUE
184 - 191 CONGO BLUE 192 - 199 PALE YELLOW GREEN 200 - 207 MOSS GREEN 208 - 215 PRIMARY GREEN 216 - 223 DOUBLE CTB 224 - 231 FULL CTB 232 - 239 HALF CTB DARK BLUE	168 - 175	BRIGHT BLUE
192 - 199 200 - 207 MOSS GREEN 208 - 215 PRIMARY GREEN 216 - 223 DOUBLE CTB 224 - 231 FULL CTB 232 - 239 DARK BLUE	176 - 183	PRIMARY BLUE
200 - 207 208 - 215 216 - 223 224 - 231 232 - 239 240 - 247 MOSS GREEN PRIMARY GREEN DOUBLE CTB FULL CTB HALF CTB DARK BLUE	184 - 191	CONGO BLUE
208 - 215 216 - 223 DOUBLE CTB 224 - 231 FULL CTB 232 - 239 HALF CTB DARK BLUE	192 - 199	PALE YELLOW GREEN
216 - 223 224 - 231 232 - 239 240 - 247 DOUBLE CTB FULL CTB HALF CTB DARK BLUE	200 - 207	MOSS GREEN
224 - 231 FULL CTB 232 - 239 HALF CTB 240 - 247 DARK BLUE	208 - 215	PRIMARY GREEN
232 - 239 240 - 247 DARK BLUE	216 - 223	DOUBLE CTB
240 - 247 DARK BLUE	224 - 231	FULL CTB
ZHO ZHI	232 - 239	HALF CTB
N/LITE	240 - 247	DARK BLUE
248 - 255 WITHE	248 - 255	WHITE

RACCORDEMENT EN DAISY CHAIN

Avec cette fonction, vous pouvez raccorder les unités entre elles en utilisant l'entrée et la sortie CEI. Vous pouvez raccorder jusqu'à 20 unités maximum. Après 20 unités, vous aurez besoin d'utiliser une autre prise de courant. Les unités doivent être similaires. NE combinez PAS des unités différentes.

FONCTIONNEMENT MAÎTRE/ESCLAVE

Fonctionnement maître/esclave:

Cette fonction vous permettra de brancher plusieurs unités en configuration maître/esclave. En configuration maître-esclave, une unité agira comme « Maître » et les autres suivront ses programmes.

Chaque unité peut être soit maître soit esclave, toutefois une unité unique de la chaîne peut fonctionner en tant que « Maître ».

Paramètres et configuration maître/esclave :

- 1. Chaînez les unités les unes avec les autres via le connecteur XLR à l'arrière des unités. Utilisez des câbles standard DMX appropriés. Rappelez-vous que le connecteur mâle XLR correspond à l'entrée et l'XLR femelle à la sortie. La première unité de la chaîne (la maître) n'utilisera que le connecteur XLR femelle. La dernière de la chaîne n'utilisera que le connecteur XLR mâle.
- 2. Raccordez la première unité « Esclave » à la « Maître ».
- 3. Configurez votre unité « Maître » dans le mode de fonctionnement de votre choix.
- 4. Sur les unités esclaves, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que « Slav » est affiche. Les unités « Esclaves » suivront alors l'unité maître.

REMPLACEMENT DU FUSIBLE

Débranchez l'unité de la prise électrique. Le porte fusible se trouve à côté du cordon d'alimentation de l'unité. Insérez un tournevis à tête plate dans le capuchon du porte fusible et extrayez-le délicatement. Ôtez le fusible obsolète et remplacez-le par un nouveau. Revissez le capuchon du porte-fusible.

DÉPANNAGE

Vous retrouverez ci-après certains problèmes courants et leurs solutions.

L'unité ne répond pas au DMX :

1. Vérifiez que les câbles DMX sont connectés correctement et qu'ils sont également correctement câblés (la broche 3 est « chaude »; sur d'autres appareils DMX la broche 2 peut être « chaude »). Par ailleurs, vérifiez également que tous les câbles sont connectés aux bons connecteurs, il est impératif de respecter la polarité pour l'entrée et la sortie.

L'unité ne répond pas au son :

- 1. Les basses fréquences (basses) devraient entraîner la réaction au son de l'unité.
- 2. Assurez-vous que le mode musical soit activé.

ENTRETIEN

Dans le but d'optimiser le rendu lumineux, il convient de procéder à un nettoyage périodique des résidus de brouillard, fumée et poussière pouvant se déposer sur les lentilles optiques internes et externes.

- 1. Utilisez un nettoyant pour vitres courant et un tissu doux pour nettoyer le boîtier extérieur.
- 2. Nettoyez les optiques externes avec un nettoyant pour vitre et un tissu doux tous les 20 jours.
- 3. Assurez-vous de toujours essuyer toutes les parties entièrement avant de rebrancher l'unité.

La fréquence d'entretien varie en fonction de l'environnement dans lequel fonctionne l'unité (par exemple : fumée, résidu de brouillard, poussière, condensation).

SPÉCIFICITÉS

Modèle : Tension :

LED:

Angle de faisceau:

Position de fonctionnement : Faible consommation électrique

Raccordement en Daisy Chain:

Fusible:

Poids:

Dimensions:

Couleurs:

Canaux DMX:

MEGA TRI60

100-240V, 50/60 Hz 9 LEDs 3-en-1 de 3W

25 degrés

Toute position sure et sécurisée

40W

20 unités max.

1A

7 lbs / 3 kg

L x I x H : 23,75" x 3" x 4"

600 x 70 x 96mm

Mélange de couleur RVB

6 modes DMX: 3 canaux, 5 canaux, 6 canaux, 8

canaux, 11 canaux et 29 canaux DMX.

Détection automatique du voltage : l'unité est équipée d'un ballast électronique qui détecte automatiquement le voltage une fois l'unité branchée à l'alimentation électrique.

À noter : Les caractéristiques et améliorations dans la conception apportées à cette unité ainsi que ce manuel sont sujets à modification sans notice préalable écrite.

RoHS: une contribution sans précédent à la préservation de l'environnement

Cher client,

L'Union européenne vient d'adopter une directive de restriction/interdiction d'utilisation de substances nocives. Cette directive, connue sous l'acronyme RoHS, est un sujet d'actualité au sein de l'industrie électronique.

Elle restreint, entre autres, l'utilisation de six matériaux : le plomb (Pb), le mercure (Hg), le chrome hexavalent (CR VI), le cadmium (Cd), les polybromobiphényles utilisés en tant que retardateurs de flammes (PBB), et les polybromodiphényléther également utilisés comme retardateurs de flammes (PBDE). Cette directive s'applique à quasiment tous les appareils électriques et électroniques dont le fonctionnement implique des champs électriques ou électromagnétiques – en un mot, tout appareil que nous pouvons retrouver dans nos foyers ou au bureau.

En tant que fabricants de produits des marques AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional et ACCLAIM Lighting, nous devons nous conformer à la directive RoHS. Par conséquent, deux ans même avant l'entrée en vigueur de cette directive, nous nous sommes mis en quête de matériaux alternatifs et de procédés de fabrication respectant davantage l'environnement.

Bien avant la prise d'effet de la directive RoHS, tous nos produits ont été fabriqués pour répondre aux normes de l'Union européenne. Grâce à des contrôles et des tests de matériel réguliers, nous pouvons assurer que tous les composants que nous utilisons répondent aux normes RoHS et que, pour autant que la technologie nous le permette, notre procédé de fabrication est des plus écologiques.

La directive RoHS franchit un pas important dans la protection de l'environnement. En tant que fabricants, nous nous sentons obligés de contribuer à son respect.

DEEE : Déchets d'équipements électriques et électroniques

Chaque année, des milliers de tonnes de composants électroniques, nuisibles pour l'environnement, atterrissent dans des décharges à travers le monde. Afin d'assurer les meilleures collecte et récupération de composants électroniques, l'Union européenne à adopté la directive DEEE.

Le système DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) peut être comparé au système de collecte « verte », mis en place il y a plusieurs années. Les fabricants, au moment de la mise sur le marché de leur produit, doivent contribuer à l'utilisation des déchets. Les ressources économiques ainsi obtenues, vont être appliquées au développement d'un système commun de gestion des déchets. De cette manière, nous pouvons assurer un programme de récupération et de mise au rebut écologique et professionnel.

En tant que fabricant, nous faisons partie du système allemand EAR à travers lequel nous payons notre contribution.

(Numéro d'enregistrement en Allemagne : DE41027552)

Par conséquent, les produits AMERICAN DJ et AMERICAN AUDIO peuvent être déposés aux points de collecte gratuitement et seront utilisés dans le programme de recyclage. Les produits ELATION Professional, utilisés uniquement par les professionnels, seront gérés par nos soins. Veuillez nous renvoyer vos produits Elation directement à la fin de leur vie afin que nous puissions en disposer de manière professionnelle.

Tout comme pour la directive RoHS, la directive DEEE est une contribution de premier ordre à la protection de l'environnement et nous serons heureux d'aider l'environnement grâce à ce système de d'enlèvement des déchets.

Nous sommes heureux de répondre à vos questions et serions ravis d'entendre vos suggestions. Pour ce faire contactez-nous par e-mail à : <u>info@americandj.eu</u>

REMARQUES

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu